



ROLHOR
VOOR RAMEN










MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
POUR FENÊTRES

ROLLER SCREEN
FOR WINDOWS


Handleiding
Guide d'installation
Manual

STD


TOOLS

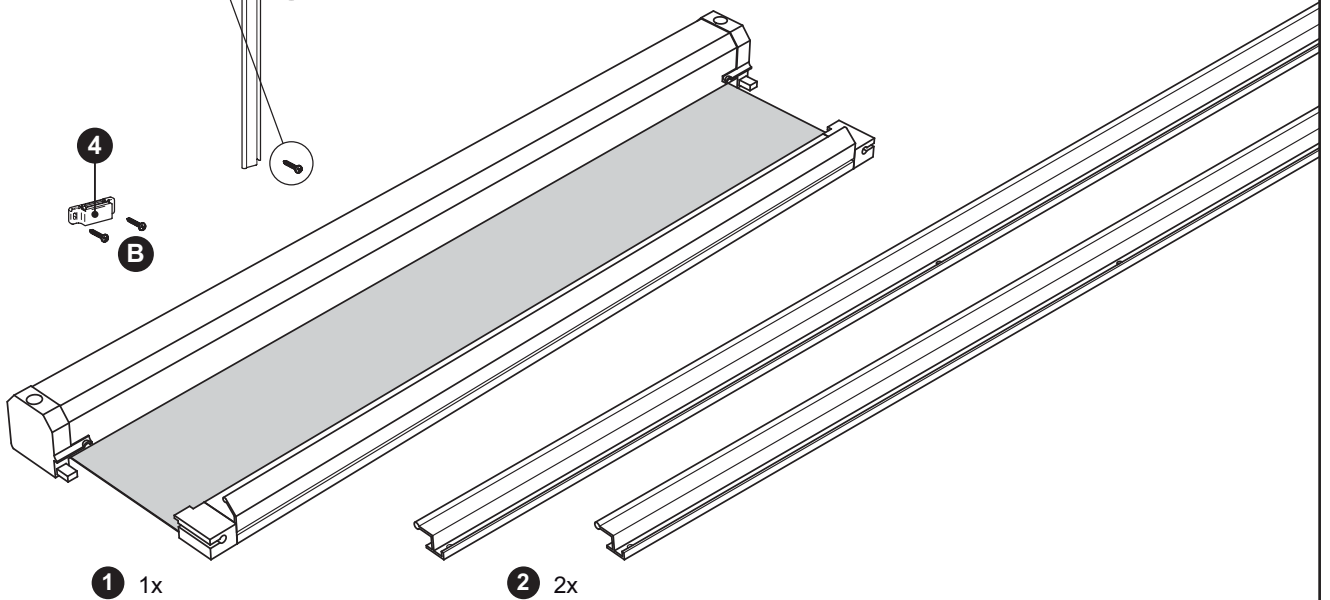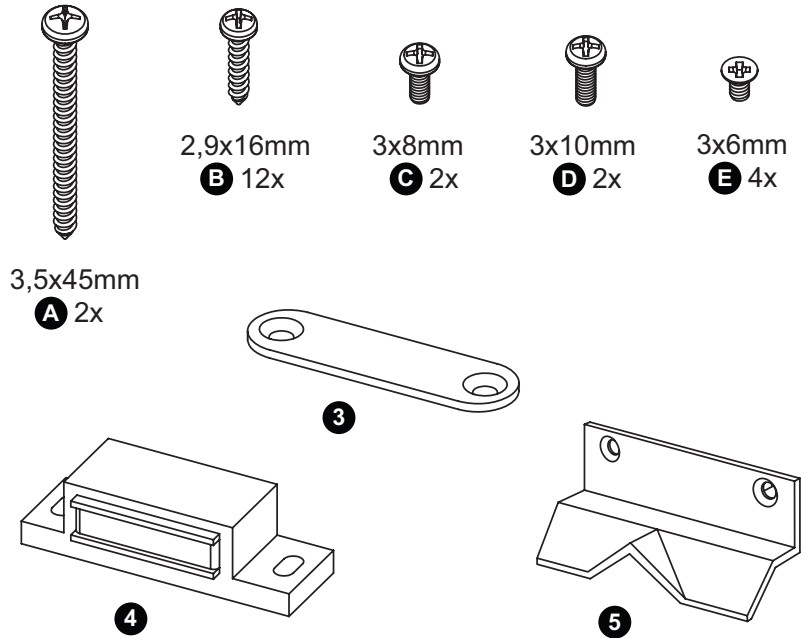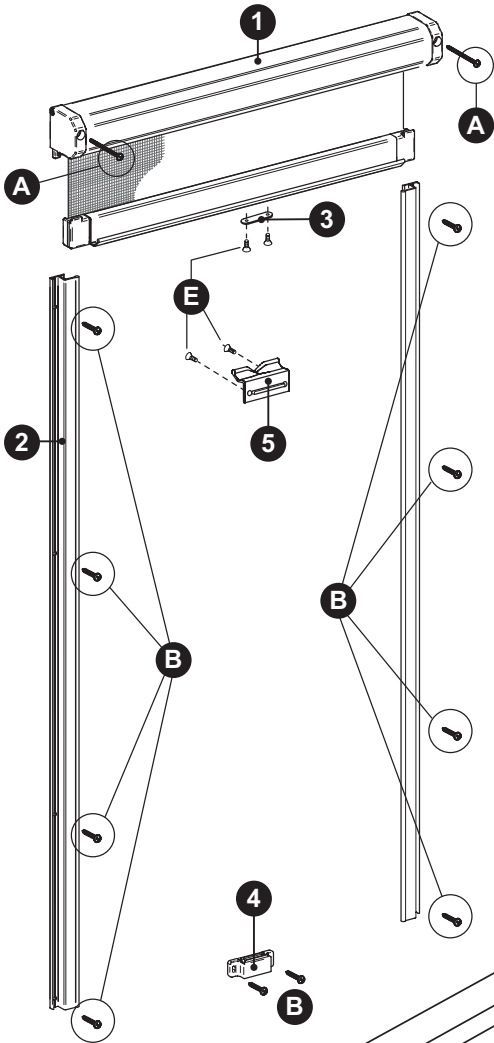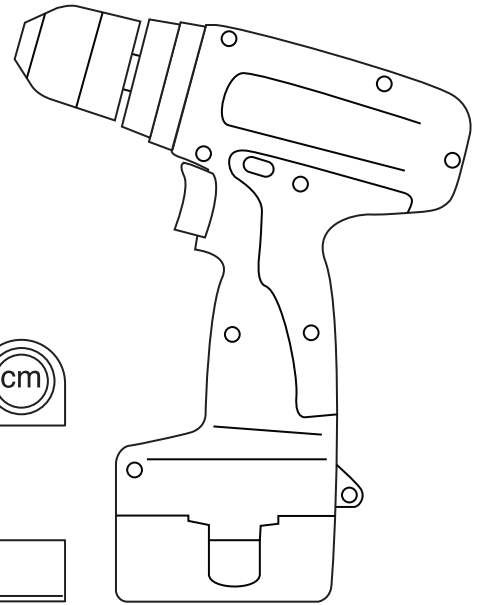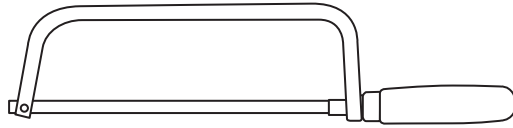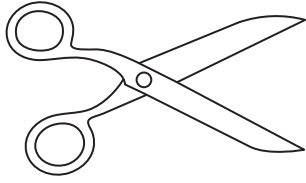


OPTION 1

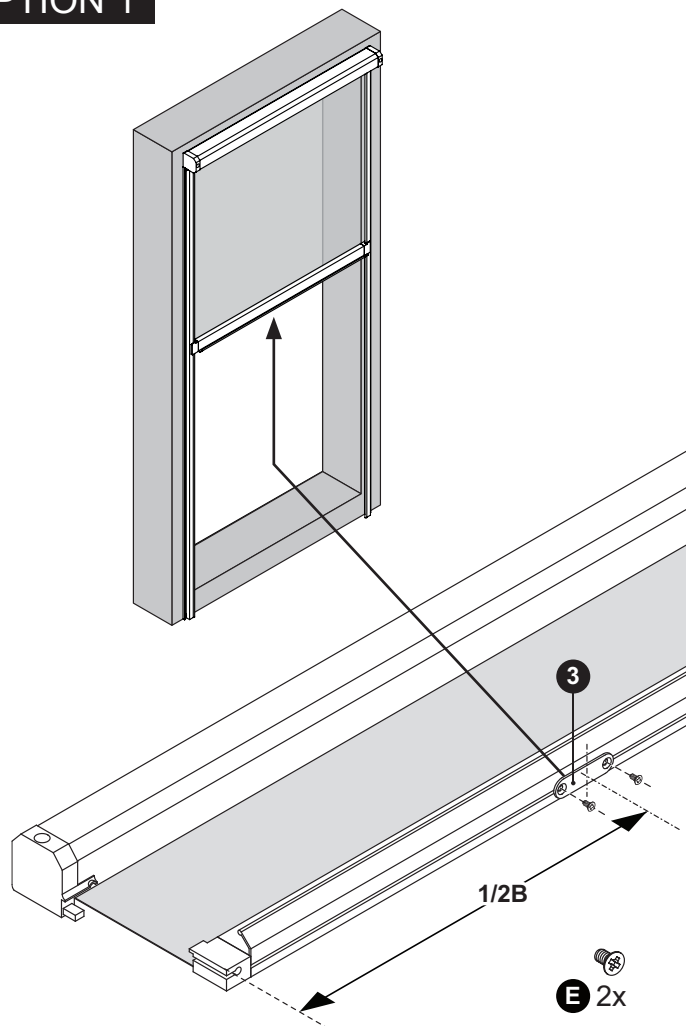


OPTION 2








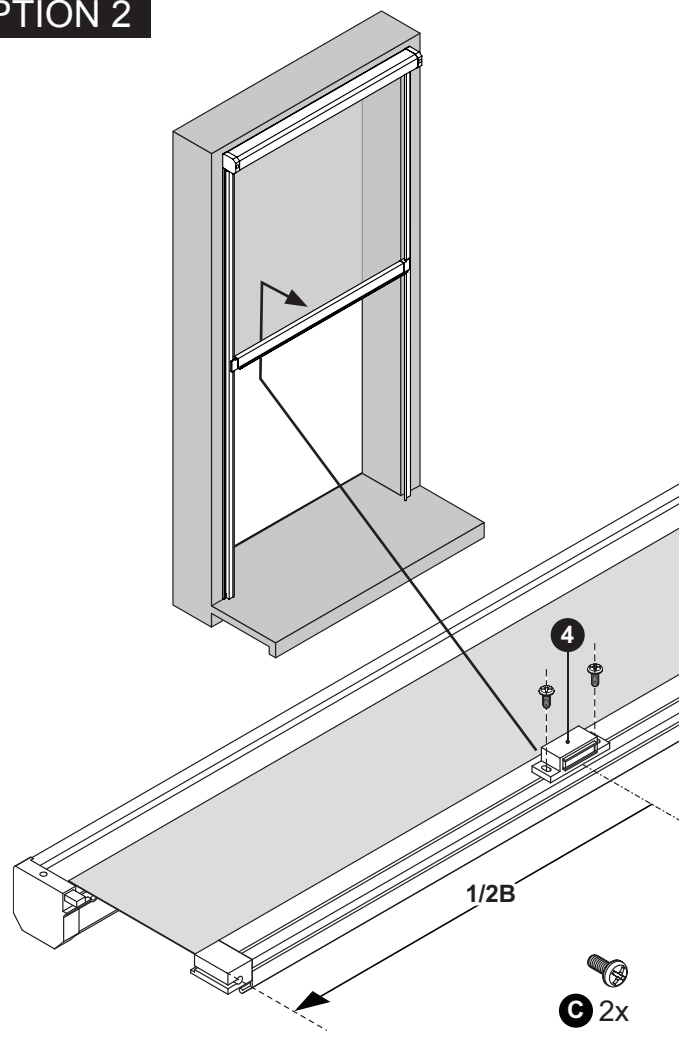







OPTION 3




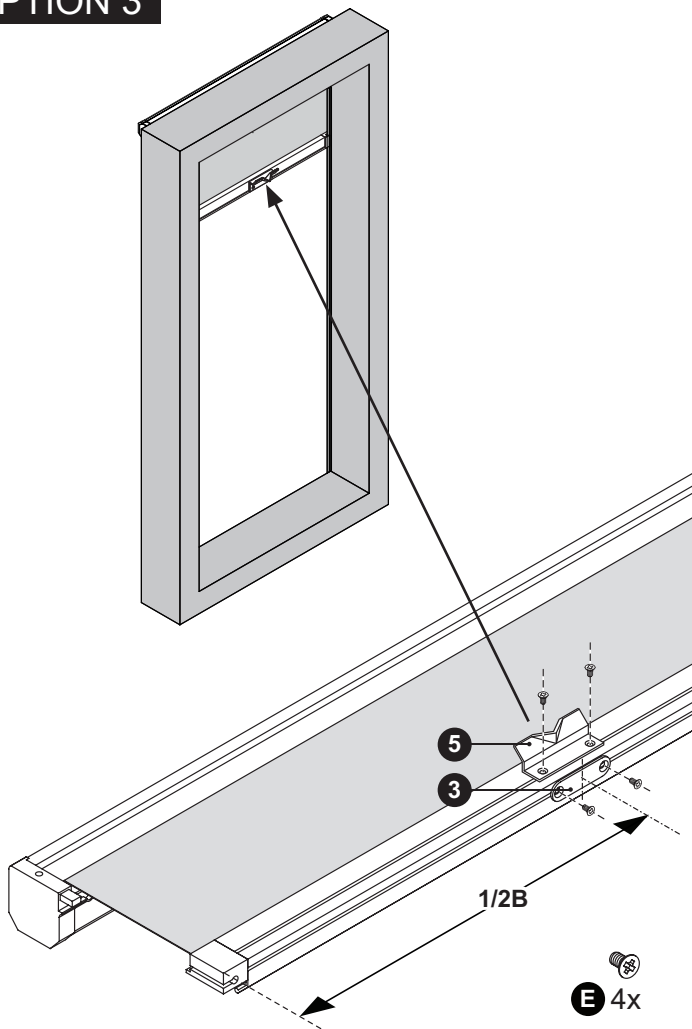


OPTION 4

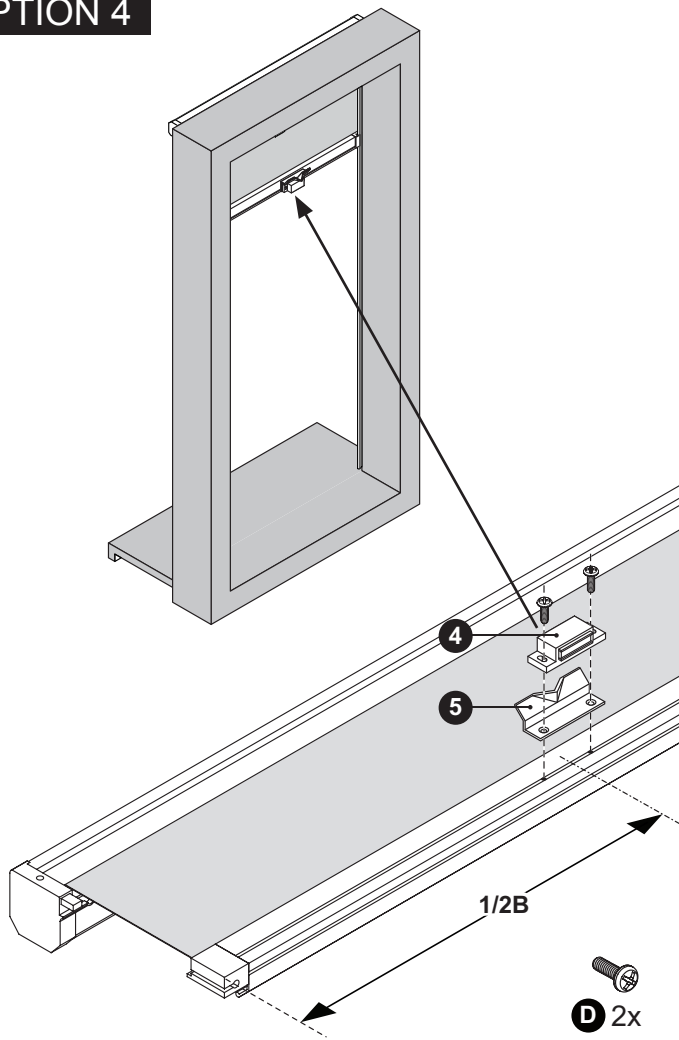


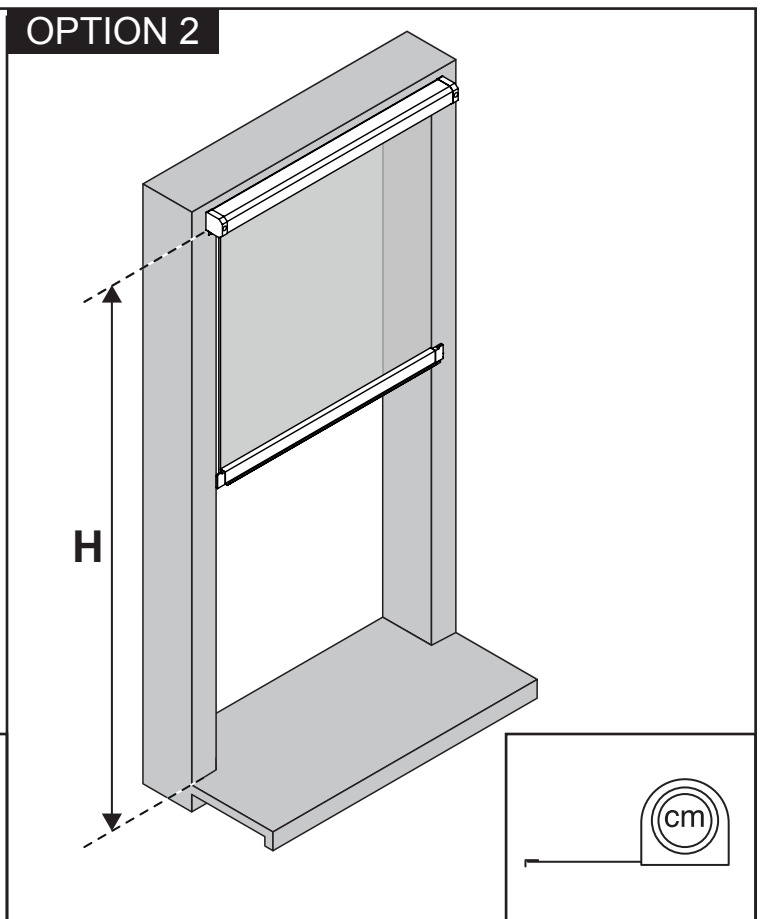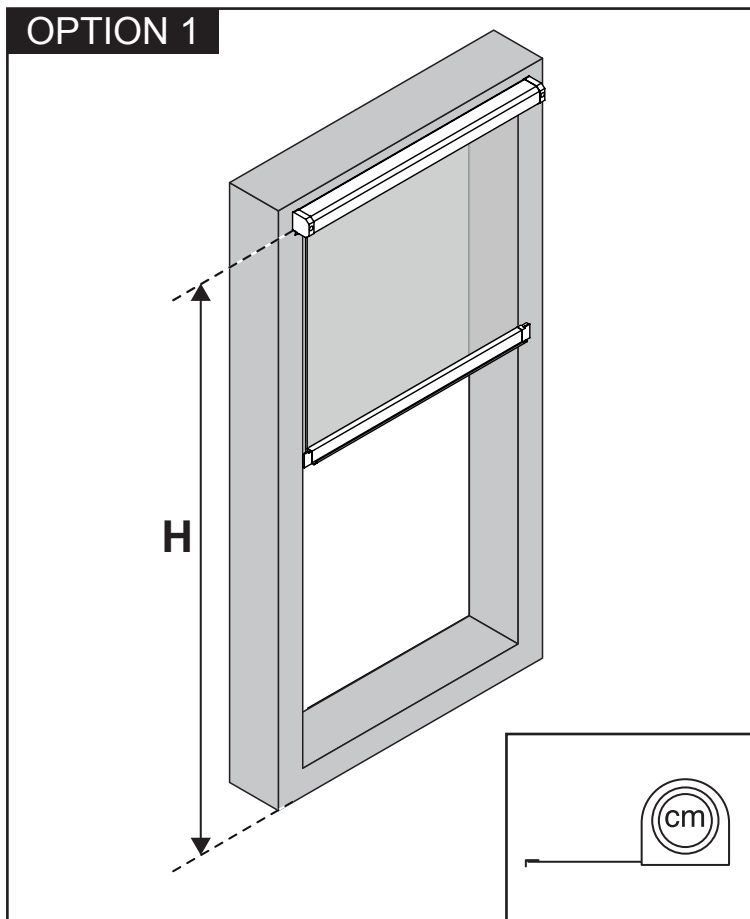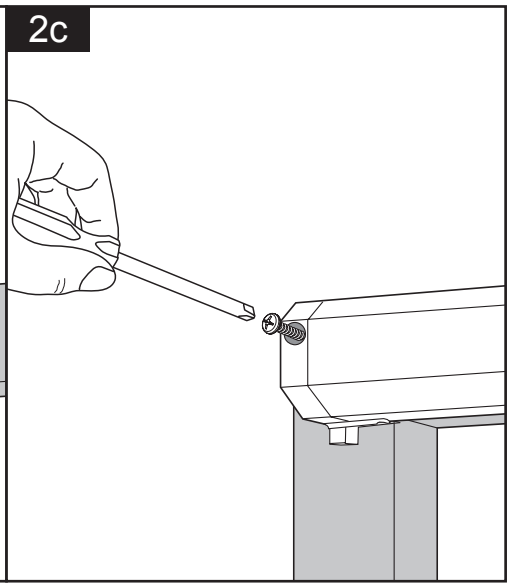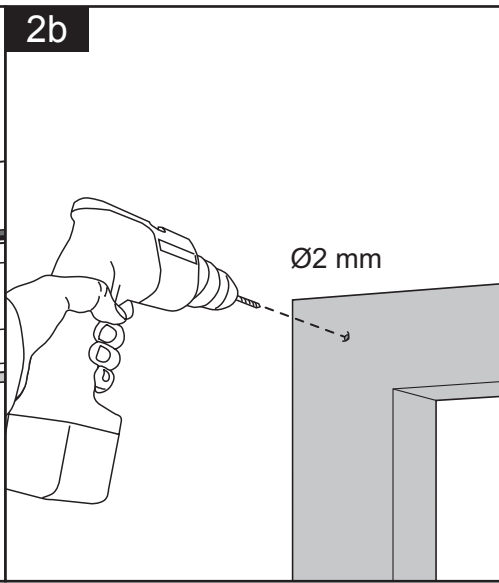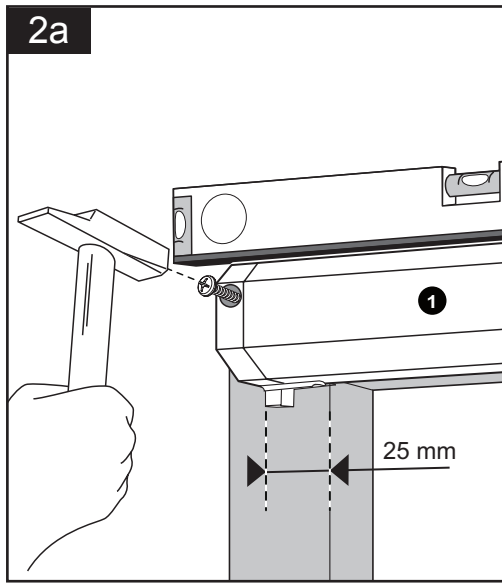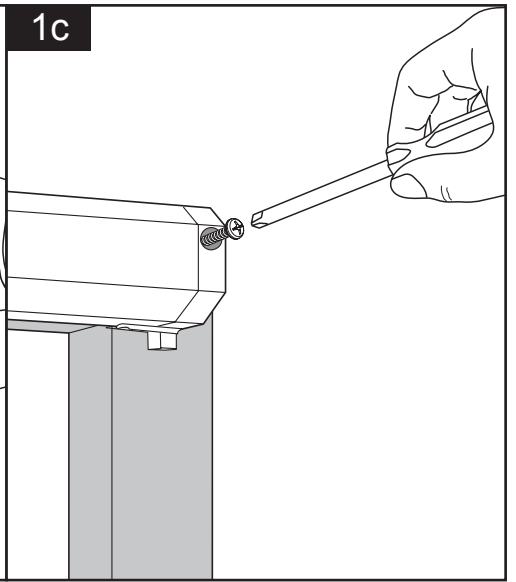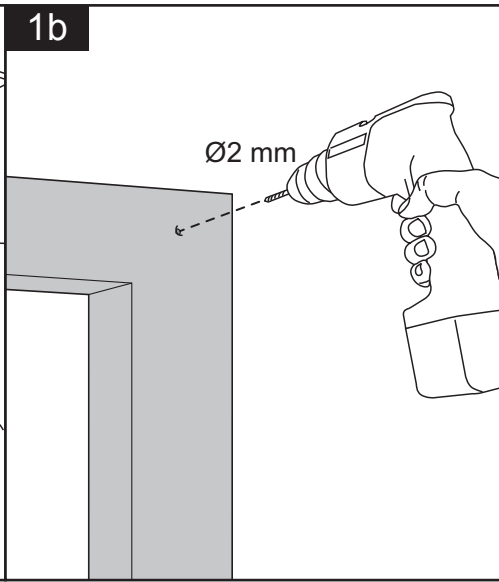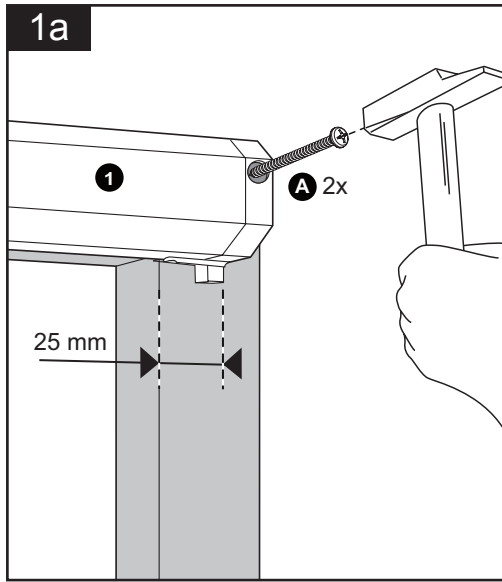

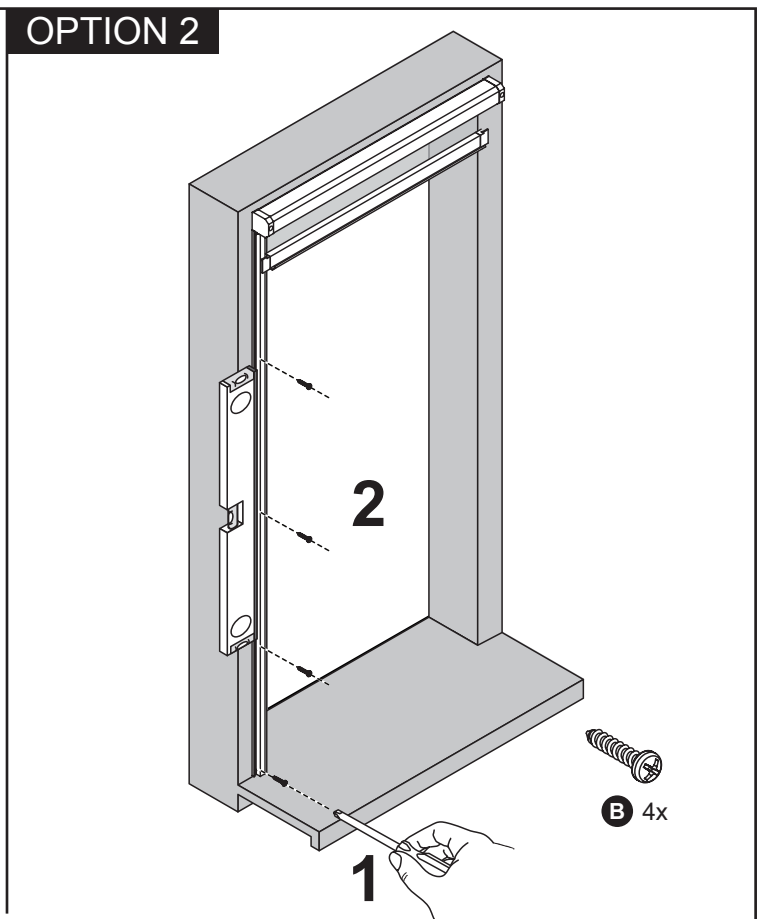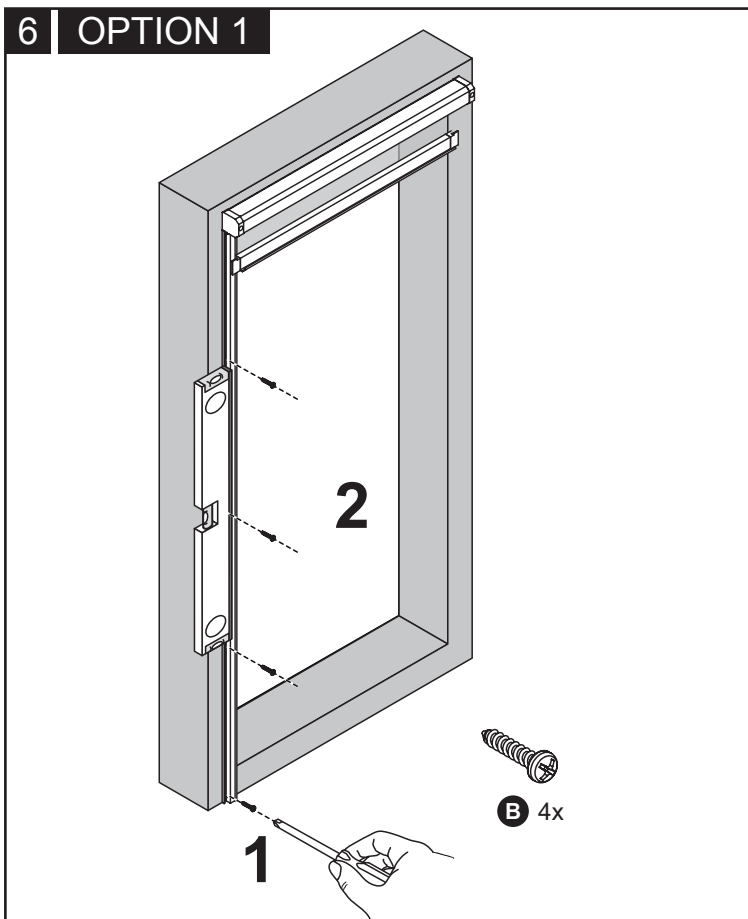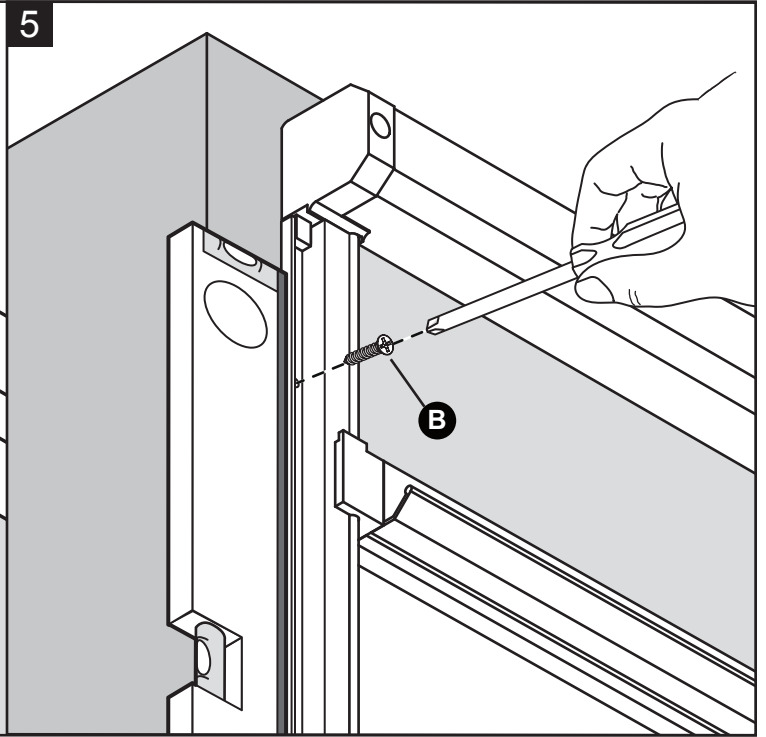
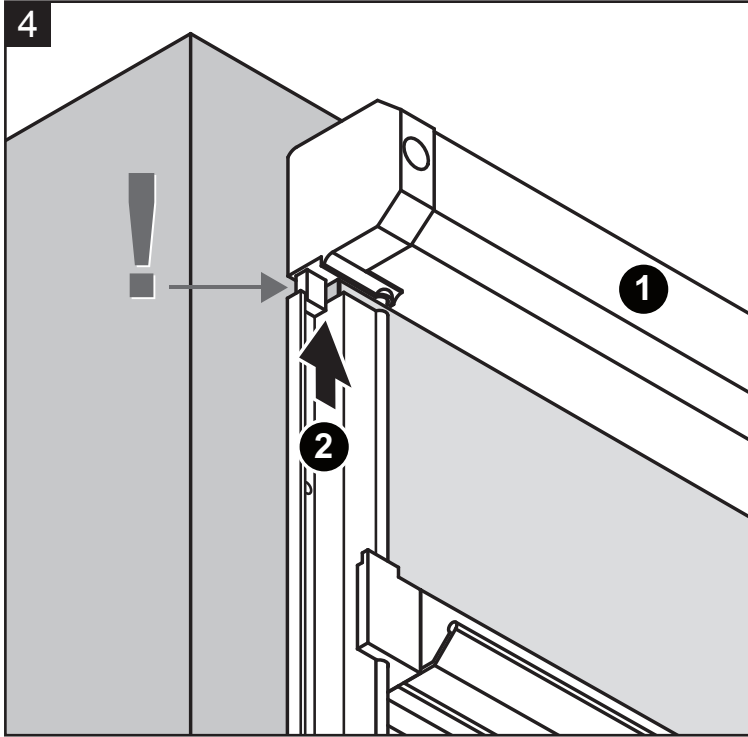
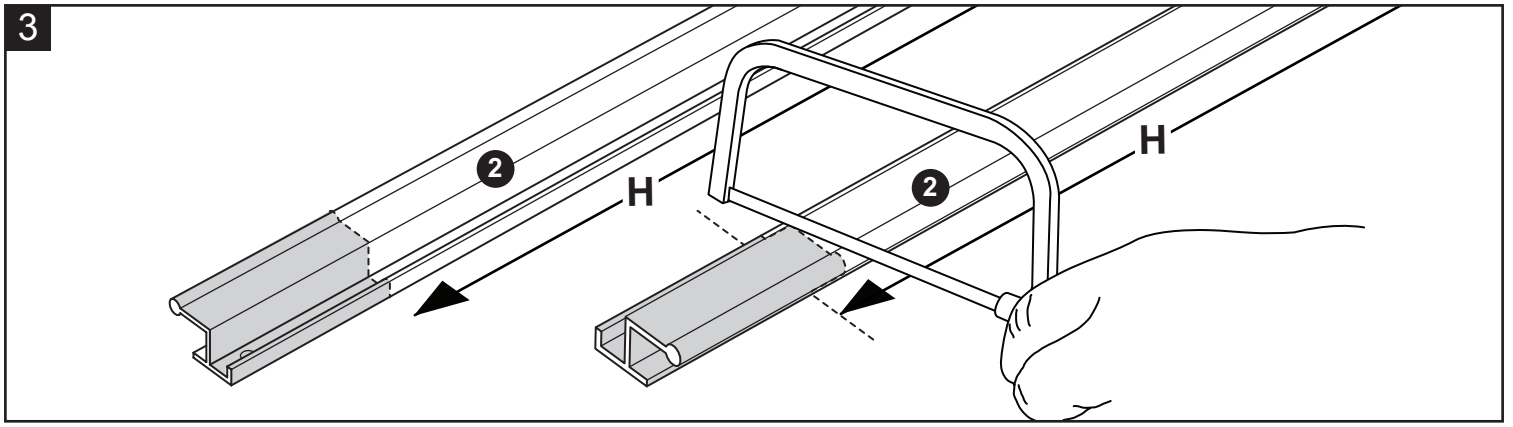


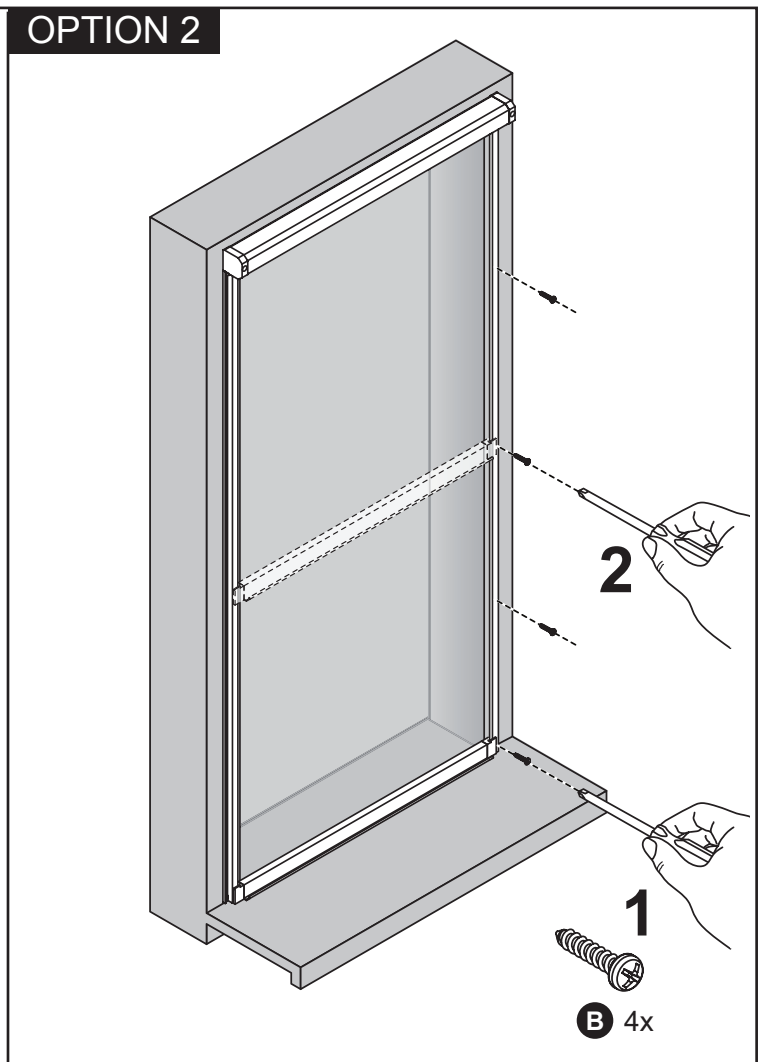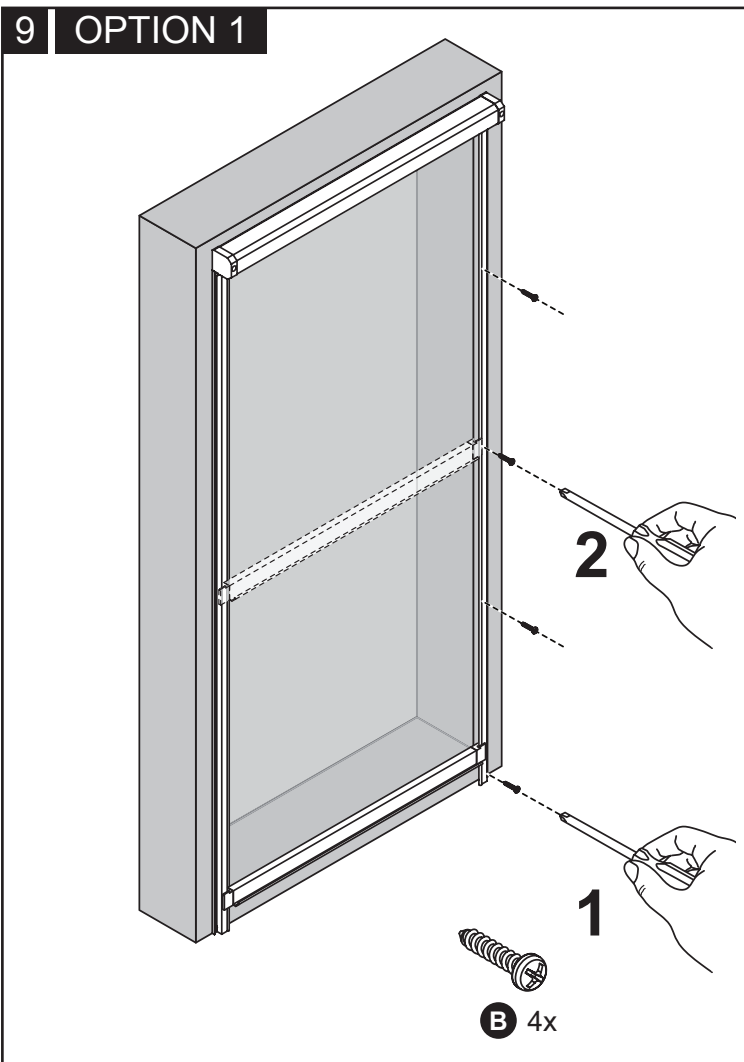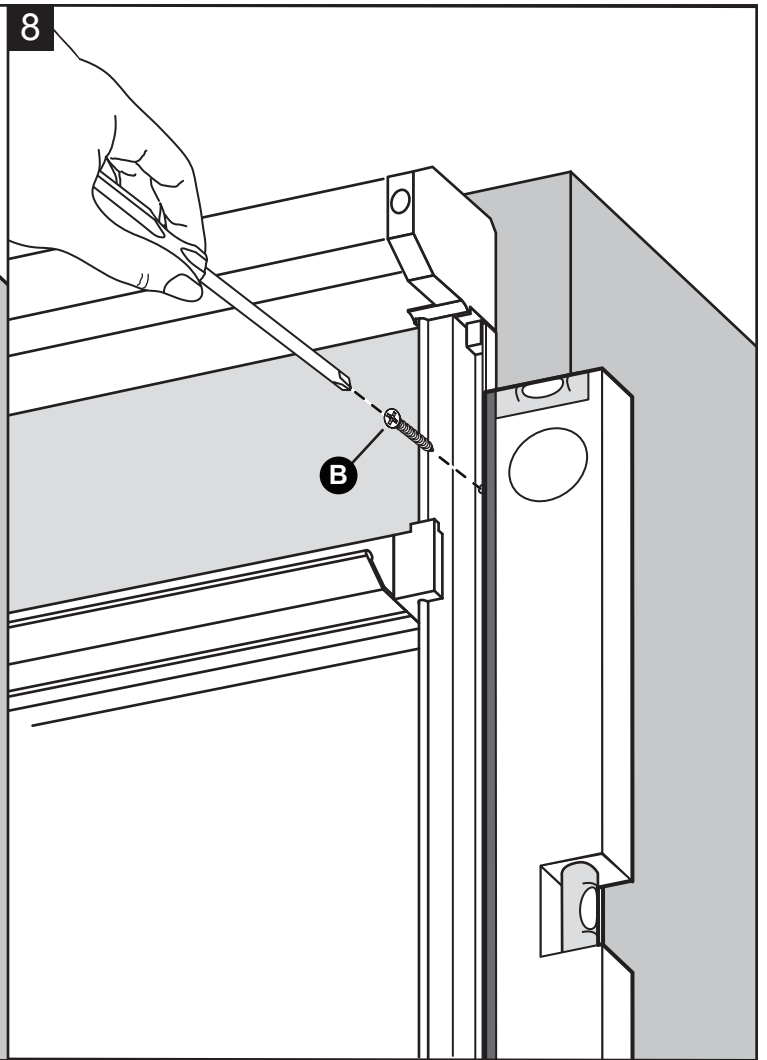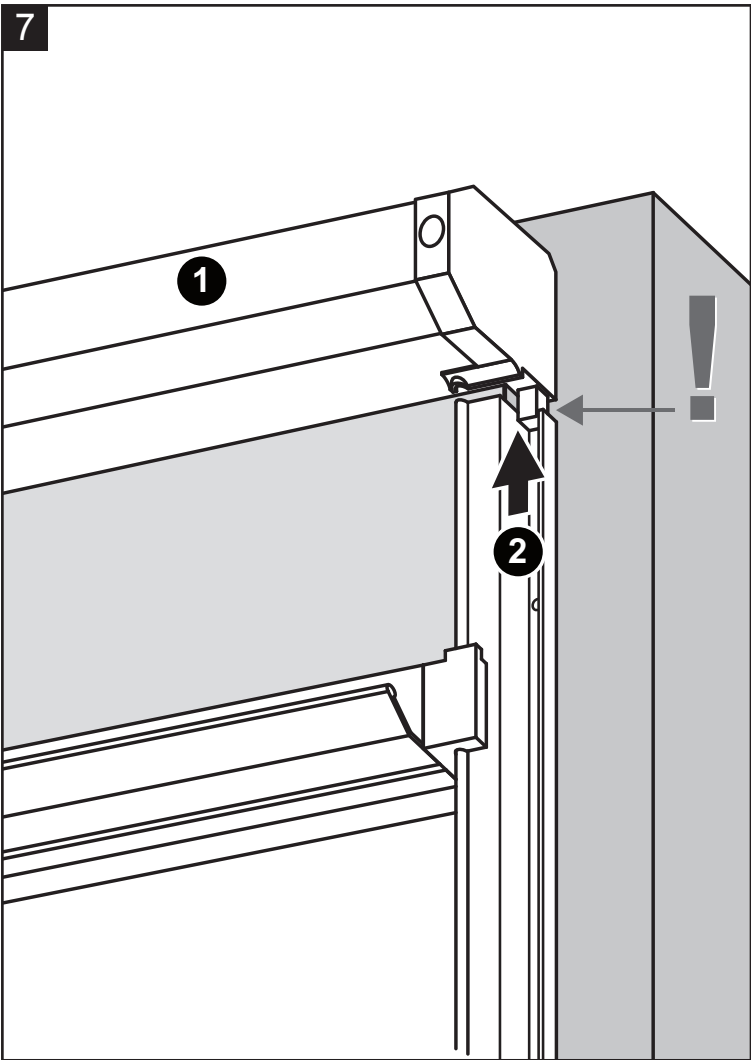


10 | OPTION 1

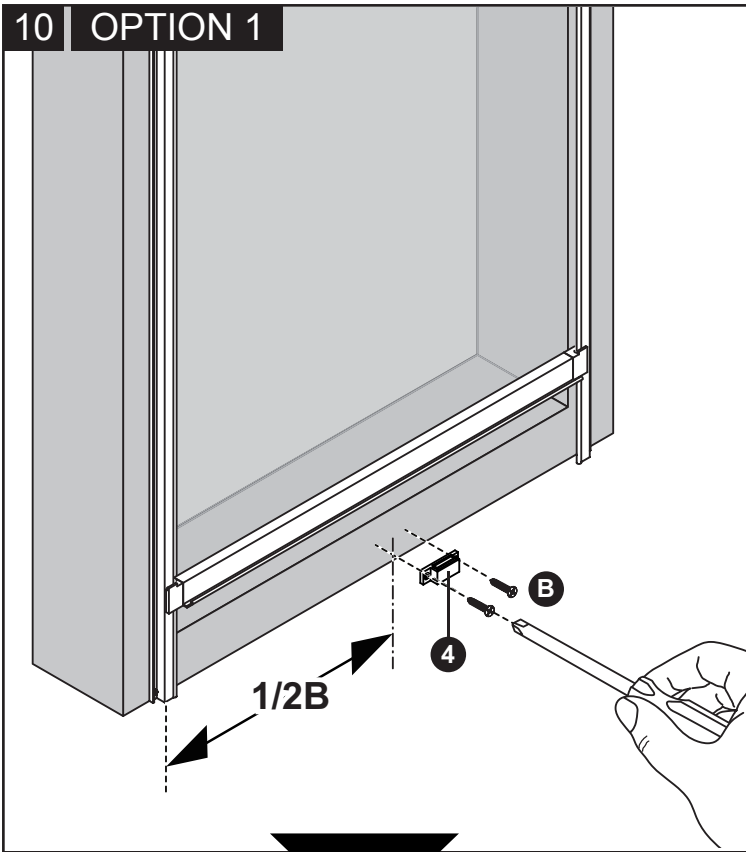

OPTION 2

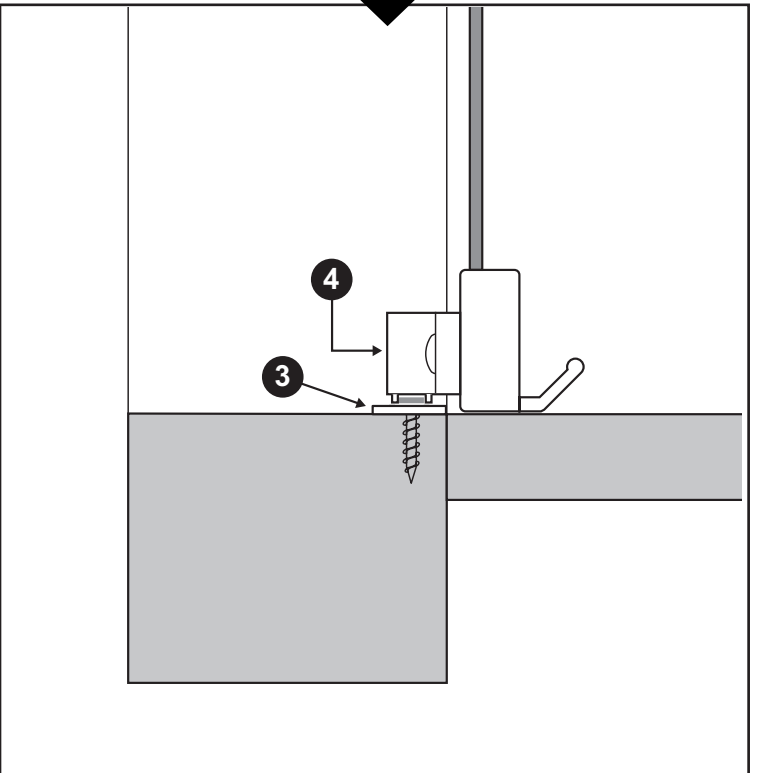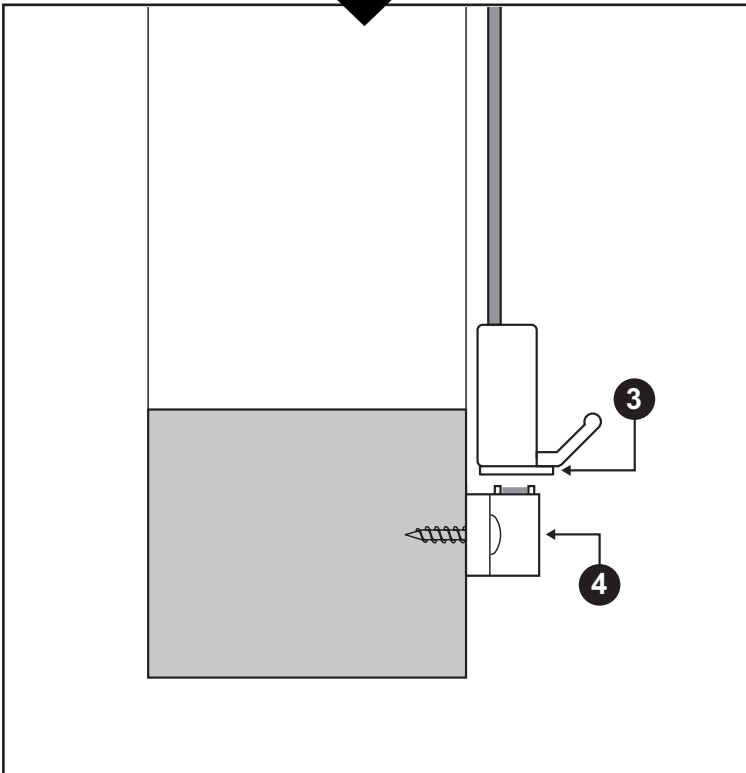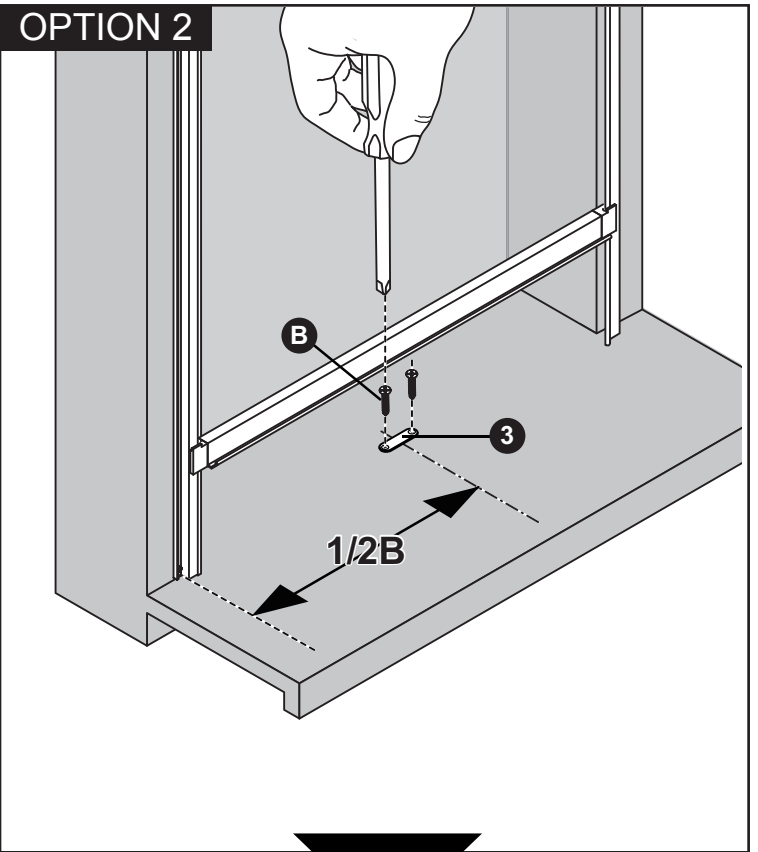

10 | OPTION 3

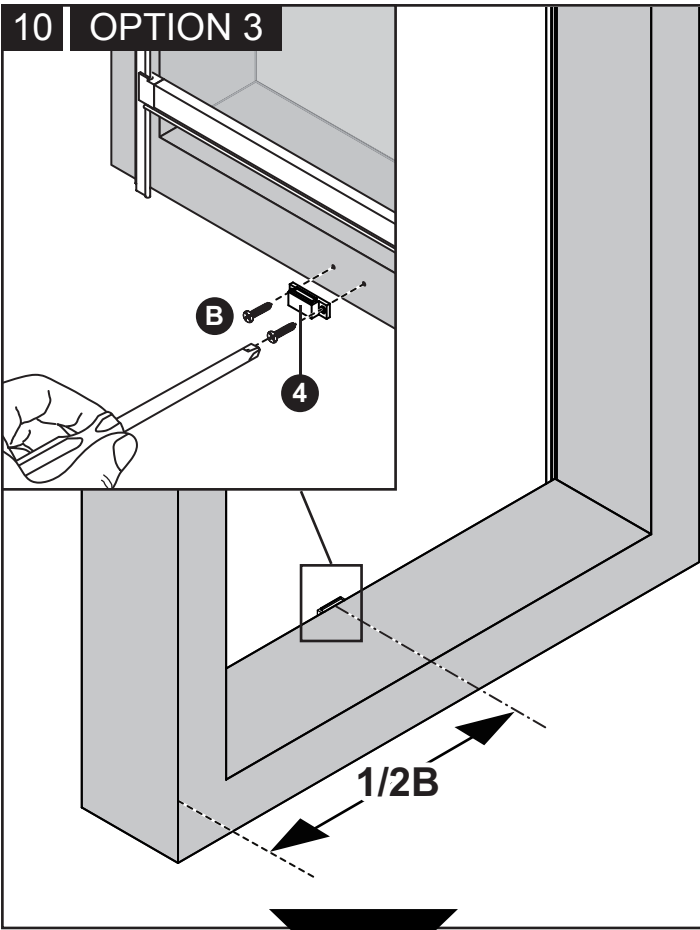

OPTION 4

